

---

# Uživatelská příručka

Nokia 105

**NOKIA**

## Psst...

Tato příručka není všechno...

Uživatelskou příručku na webu a pomoc při řešení potíží najdete na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Informace o podmínkách používání služeb Microsoft Mobile a zásadách ochrany osobních údajů najdete na stránce [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy).

# Uživatelská příručka

Nokia 105

## Obsah

<b>Psst...</b>	<b>2</b>
<b>Pro vaši bezpečnost</b>	<b>4</b>
<b>Začínáme</b>	<b>5</b>
Tlačítka a části	5
Instalace karty SIM a baterie	5
Nabíjení baterie	6
Zapnutí telefonu	7
Zamknutí tlačítek	7
Nastavení hlasitosti	8
<b>Základy</b>	<b>10</b>
Prozkoumání telefonu	10
Psaní textu	11
Prediktivní psaní	11
Změna vyzváněcího tónu	12
<b>Lidé a zprávy</b>	<b>13</b>
Volání a přijímání hovorů	13
Uložení jména a telefonního čísla	13
Ukládání čísel do pěti samostatných telefonních seznamů	14
Posílání a přijímání zpráv	14
<b>Zábava</b>	<b>16</b>
Poslech rádia	16
<b>Kancelář</b>	<b>17</b>
Nastavení upozornění	17
<b>Správa telefonu a připojení</b>	<b>18</b>
Odstranění soukromého obsahu ze starého telefonu	18
<b>Poprodejní služby</b>	<b>19</b>
<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>20</b>

# Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



## **VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO**

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypněte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



## **BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



## **RUŠIVÉ VLIVY**

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



## **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



## **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Microsoft Mobile pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## **UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU**

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



## **CHRAŇTE SVŮJ SLUCH**

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.


# Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

## Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.


- 1 Nabíjecí konektor
- 2 Svítilna
- 3 Zdířka pro headset (3,5 mm)
- 4 Displej
- 5 Navigační tlačítko
- 6 Tlačítko Konec/vypínač
- 7 Mikrofon
- 8 Klávesnice
- 9 Tlačítko Volat
- 10 Výběrová tlačítka
- 11 Sluchátko

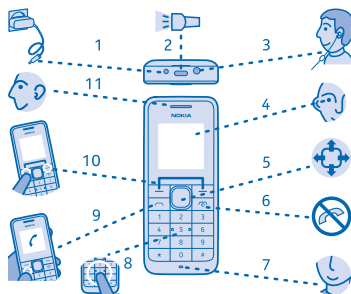


## Instalace karty SIM a baterie

Informace o vkládání SIM karty do telefonu.

1. Vypněte telefon a sejměte zadní kryt.

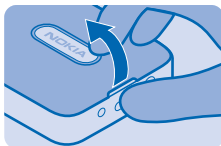

2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.

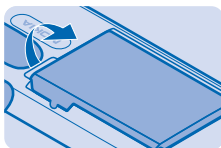


3. Zasuňte SIM kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů pod držák.




4. Vyrovnajte kontakty na baterii a zatlačte baterii dovnitř.



5. Zatlačte na zadní kryt, dokud nezacvakne na místo.

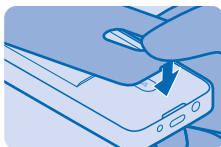


6. Pro zapnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko , dokud telefon nezavibruje.

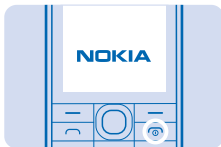


## Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale než budete telefon poprvé používat, může být nutné ji dobít.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

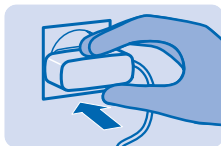


2. Připojte nabíječku k telefonu. Viz část 5 na straně 20. Nakonec odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

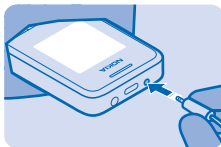

## Zapnutí telefonu

Jste připraveni? Zapněte telefon a začněte ho používat.


1. Podržte stisknutý vypínač.

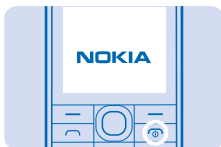

2. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte čas. Stiskněte tlačítko **OK**.



3. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte datum. Stiskněte tlačítko **OK**. Telefon je připraven k použití.

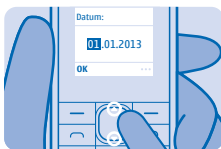

## Zamknutí tlačítek



Zamykání tlačítek, když telefon nepoužíváte.

1. Zvolte možnost **Menu**, a stiskněte tlačítko **\***.




2. Pro odemknutí zvolte možnost **Uvolnit**, a stiskněte tlačítko **\***.



## Nastavení hlasitosti

Zvuk můžete ovládat několika způsoby.

1. Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

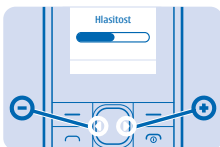

2. Ke konektoru headsetu můžete připojit kompatibilní headset nebo jiné kompatibilní zařízení.



3. Chcete-li při hovoru použít reproduktor telefonu, zvolte možnost **Repr.**. Přes reproduktor můžete poslouchat i rádio.





# Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.

## Prozkoumání telefonu

Telefon můžete prozkoumat po jediném stisknutí tlačítka.

1. Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, stiskněte tlačítko **Menu**.



2. Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo.




3. Pro spuštění aplikace nebo vybrání funkce stiskněte tlačítko **Zvolit**.



4. Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte tlačítko **Zpět**.



5. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko .

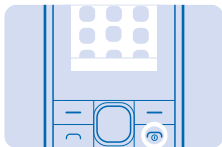

6. Chcete-li použít svítilnu, dvakrát stiskněte navigační tlačítko nahoru. Chcete-li svítilnu vypnout, stiskněte jednou nahoru. Nesvíťte nikomu do očí.



## Psaní textu

Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazen požadovaný znak.

### Psaní mezer

Stiskněte tlačítko **0**.

### Psaní speciálních znaků a interpunkce

Podržte stisknuté tlačítko **\***.

### Přepínání velikosti písmen

Opakovaně stiskněte tlačítko **#**.

### Psaní čísel

Podržte stisknuté tlačítko **#**. Chcete-li se vrátit do režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko **#**.

## Prediktivní psaní

Chcete-li psát rychleji, může telefon odhadovat, které slovo jste začali psát. Prediktivní psaní textu využívá vestavěný slovník. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

1. Zvolte možnost **Volby > Slovník** a vyberte jazyk.
2. Začněte psát slovo. Po zobrazení požadovaného slova stiskněte tlačítko **0**.

### Změna slova

Opakovaně stiskněte tlačítko **\***, dokud telefon nezobrazí požadované slovo.

### Přidání nového slova do slovníku

Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, zvolte možnost **Kontrola** a napište slovo.

### Přepínání mezi prediktivním a tradičním psaním textu

Opakovaně stiskněte tlačítko **#**.


## Vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Volby** > **Slovník** > **Slovník vypnutý**.


## Změna vyzváněcího tónu

Pro každý profil můžete nastavit jiný vyzváněcí tón.


1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Nastavení tónů**.

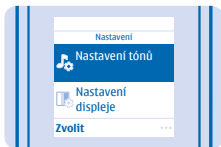

2. Zvolte možnost **Vyzváněcí tón**.

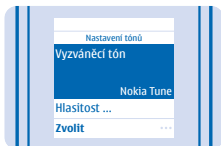

3. Vyberte vyzváněcí tón a zvolte možnost **OK**.

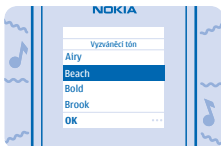

★ **Tip:** Pro rychlé přepnutí do tichého profilu podržte stisknuté tlačítko #.

# Lidé a zprávy


Kontakt s rodinou a přáteli, sdílení souborů, například fotografií. To vše v telefonu.

## Volání a přijímání hovorů


Přečtěte si informace o volání a přijímání hovorů v novém telefonu.

1. Napište telefonní číslo.


Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, dvakrát stiskněte tlačítko \*.

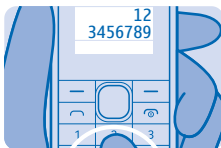

2. Stisknutím tlačítka  zahajte hovor. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

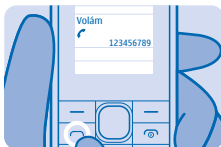

3. Když vám někdo volá, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka .

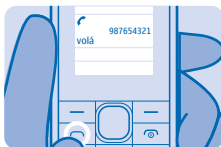


## Uložení jména a telefonního čísla

Přidání nového jména a čísla do telefonu.


1. Stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Kontakty**.



## 2. Zvolte možnost **Přidat kontakt**.

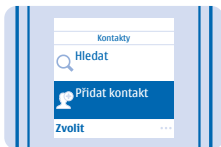

## 3. Napište jméno a stiskněte tlačítko **OK**, poté napište číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

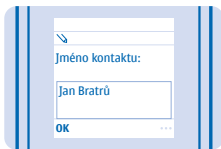

## Ukládání čísel do pěti samostatných telefonních seznamů

Chcete-li používat oddělené telefonní seznamy, ukládejte kontakty do paměti telefonu.

1. Stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Kontakty > Nastavení**.
2. Chcete-li používat paměť telefonu, zvolte možnost **Používaná paměť > Telefon**.
3. Zvolte možnost **Rozdělený tele-fonní seznam > Styl telefonního seznamu > Rozděl. tel. sezn..**
4. Chcete-li přidat kontakt do telefonního seznamu, stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Kontakty > Nastavení**.
5. Zvolte možnost **Rozdělený tele-fonní seznam > Spravovat kontakty**.
6. Vyberte kontakt a označte telefonní seznam.
7. Stiskněte tlačítko **Hotovo** a uložte změny.

### Výběr telefonního seznamu

Zvolte možnost **Rozdělený tele-fonní seznam > Aktuální telefonní seznam** a vyberte telefonní seznam, který chcete použít.

### Přejmenování telefonního seznamu

Zvolte možnost **Rozdělený tele-fonní seznam > Přejmenovat tele-fonní seznamy** a vyberte telefonní seznam, napište jméno a stiskněte tlačítko **OK**.

## Posílání a přijímání zpráv

Pomocí textových zpráv můžete komunikovat s rodinou a přáteli.

1. Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.
2. Zvolte možnost **Psát zprávu**.
3. Napište zprávu.
4. Zvolte možnost **Volby > Odeslat**.
5. Napište telefonní číslo a zvolte možnost **OK**. Zpráva bude odeslána.
6. Chcete-li si přečíst přijatou zprávu, zvolte na domovské obrazovce možnost **Ukázat**.
7. Chcete-li si přečíst zbývající část zprávy, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používá diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

# Zábava

Máte volnou chvíli a chcete se bavit? Informace o poslouchání rozhlasu v telefonu.


## Poslech rádia

Rozhlas můžete poslouchat i v telefonu.


1. Připojte headset a zvolte možnost **Menu > Rádio**. Kabel headsetu slouží jako anténa rádia.



2. Chcete-li přejít na další stanici, stiskněte navigační tlačítko dolů.

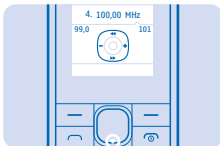

3. Chcete-li rádio vypnout, stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Vypnout**.

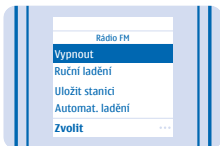



# Kancelář

Informace o práci s kalendářem pro lepší organizaci.


## Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

1. Zvolte možnost **Menu > Hodiny > Nastavit upozornění**.



2. Výběr upozornění.

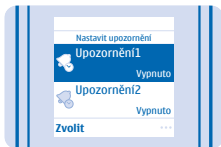

★ **Tip:** Můžete nastavit až pět různých upozornění.

3. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte hodinu. Stiskněte tlačítko doprava a tlačítky nahoru a dolů nastavte minuty. Stiskněte tlačítko **OK**.



# Správa telefonu a připojení

O telefon a jeho obsah je třeba se starat. Informace o připojování příslušenství a sítí, přenášení souborů, vytváření záloh, zamykání telefonu a udržování softwaru v aktuálním stavu.

## Odstranění soukromého obsahu ze starého telefonu

Když si koupíte nový telefon nebo svůj telefon chcete zlikvidovat nebo recyklovat z jiného důvodu, můžete soukromý obsah odstranit následujícím způsobem.

Při odstraňování soukromého obsahu z telefonu dbejte na to, zda odstraňujete obsah z paměti telefonu nebo ze SIM karty.

1. Pro odstranění zpráv zvolte možnost **Menu > Zprávy > Odstranit zprávy**.
2. Přejděte do složky, kterou chcete vyprázdnit, a zvolte možnost **Vše** nebo **Všechny přetčené**. Chcete-li z telefonu odstranit všechny zprávy, vyprázdněte postupně všechny složky.
3. Pro odstranění kontaktů zvolte možnost **Menu > Kontakty > Odstranit > Odstranit vše** a vyberte místo.
4. Pro odstranění informací o hovorech zvolte možnost **Menu > Výpis volání > Odstranit sez. posl. hovorů > Všechno**.
5. Zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý soukromý obsah.

### Odebrání veškerého obsahu z telefonu a obnovení původního nastavení

Chcete-li telefon vrátit do nastavení z výroby a odstranit všechna data, zadejte na domovské obrazovce kód **\*#7370#**.

# Poprodejní služby



Potřebujete po zakoupení telefonu pomoc?



Se žádostí o pomoc nebo radu se obraťte na prodejnu, kde jste telefon zakoupili.

# Informace k jednotlivým funkcím

1 Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji konkrétního přístroje.

2 Oblast antény je zvýrazněna.

3 Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

4 **Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



5 Když je baterie zcela vybitá, může trvat až 20 minut, než se na displeji zobrazí kontrolka nabíjení.

6 Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

7 **!** **Poznámka:** Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval bezpečnostní kód. Přednastavený je kód 12345, můžete ho však změnit, abyste ochránili své soukromí a osobní údaje. Uvědomte si však, že když kód změnit, musíte si zapamatovat nový kód, protože ho společnost Microsoft Mobile nemůže otevřít ani obejít.

## Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### Sítové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích GSM 900 a 1800 podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese [www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html](http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html). Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Některé funkce může být nutné objednat.

### Tišňová volání

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do přístroje SIM kartu.
  - Vypněte omezení hovorů v přístroji, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
  - Pokud jsou tlačítka přístroje zamknuta, odemkněte je.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
  4. Napište oficiální číslo tišňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tišňových linek se v různých oblastech liší.
  5. Stiskněte tlačítko Volat.
  6. Podejte co možná nejpřesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tišňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

4 **!** **Důležité:** Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tišňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

## Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimálního fungování přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

### Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakovaně využívané surovinných zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj používejte pouze s originálními dobíjecími bateriemi BL-5CB.

Přístroj nabíjete nabíječkou AC-11. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

### Bezpečnost baterií a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterií vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nedrčte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odneste ji před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

## Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

## Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsni kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodně podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Sluch

 **Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost Microsoft Mobile nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

## Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřepínávejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

## Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Další informace o certifikaci SAR najdete v tištěné uživatelské příručce nebo na stránce [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar).

## Zprávy podpory

Jako pomoc při nejlepším využívání telefonu a služeb vám společnost Microsoft Mobile zasílá bezplatné textové zprávy sítě na míru vašim potřebám. Tyto zprávy obsahují tipy, triky a podporu.

Chcete-li přijímání zpráv odhlásit, zvolte možnost **Menu**.

V rámci poskytování výše popsané služby bude při prvním použití telefonu společnosti Microsoft Mobile odesláno vaše mobilní telefonní číslo, výrobní číslo telefonu a některé identifikátory objednaných služeb. Některé nebo všechny údaje mohou být společnosti Microsoft Mobile odeslány při aktualizaci softwaru. Tyto informace mohou být využívány podle ustanovení zásad ochrany osobních údajů, které najdete na adrese [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Autorská práva a další upozornění

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

# CE 0168

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-908 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Společnost Microsoft Mobile může, podle svého výhradního rozhodnutí, celé své služby nebo jejich části změnit, opravit nebo přestat poskytovat. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Nokia je ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).